

ヘッドライト ON/OFF スイッチ KIT / ライティングスイッチ KIT		
商品コード	(ライティングスイッチ KIT) 756-1122110	(ヘッドライト ON/OFF スイッチ KIT) 756-1122700
適合	APE50 (～ FNO.AC16-1599999) / APE100 (～ FNO.AC07-1599999)	
備考	※ 注意 ：ハンドルによっては、当パーツが装着できるスペース（長さ）が足りず装着出来ない場合があります。 その場合はバーエンドキャップ等で長さを延長して取付スペースを造って下さい。	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について（必ずお読み下さい）

- このパーツの装着により常時点灯式ヘッドライトを ON/OFF 式にできます。一般公道走行では昼夜問わず、必ずヘッドライト ON の状態で走行して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 取付の際、必ずメインスイッチを OFF にして、ヘッドライトが冷えている状態で作業を行って下さい。感電や火傷の恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。
走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締めり具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

バックングリスト（OP：オプションパーツ）			756-1122110	756-1122700
図番号	パーツ名	商品コード	個数	
1	スイッチ ASSY	756-1122700	× 1	× 1
2	ヘッドライトソケット	-	(× 1)	(× 1)
3	ウインカーリレー変換ハーネス	-	(× 1)	(× 1)
4	ウインカーリレー	-	× 1	× 1
-	クラッチレバー&ホルダー&ケーブル SET	307-1122130	× 1	OP
-	クラッチレバー&ホルダー（ロング/ブラック/ミラーホルダー付）	525-0700300	(× 1)	OP
-	クラッチケーブル（960mm）	909-1122900	(× 1)	OP

取付手順

- 1) ヘッドライトリムからビス 2本を外して、ヘッドライトユニットを取り外し、ヘッドライトケース内で接続している左側ノーマルハンドルスイッチの端子及び、カプラーを全て外します。
- 2) ハンドル左側からノーマルスイッチ、クラッチレバー、クラッチワイヤーを取り外します。左側ハンドルグリップも外して下さい。
※ヘッドライト ON/OFF スイッチは別売りのクラッチレバー&ホルダー&ケーブル SET（No.307-1122130）が必要です。
合わせて組み付けて下さい。
- 3) 図の様にシート、フュエルタンクを取り外します。
※フュエルタンクを取り外す際、必ずフュエルコックを OFF の位置に合わせてホースを外し、タンクを取り外して下さい。また、ホースからガソリンが流出しますので、受け皿等で受けて、火気厳禁で作業を進めて下さい。
- 4) フュエルタンク下のノーマルウインカーリレーを付属のウインカーリレーに交換し、付属の変換ハーネスを使用して当社製ハンドルスイッチに接続して下さい。
- 5) クラッチレバー&ホルダーを先に取り付けて、ヘッドライト ON/OFF スイッチ、ハンドルグリップの順で取り付けます。端子及び、カプラーをヘッドライトケース内までノーマル配線と同経路で取り回します。
- 6) 端子及び、カプラーは配線図を参考に結線します。
- 7) 取り外したパーツを元通り取り付け作業終了です。スイッチが正常に作動するか、良く確認して下さい。

ウインカーリレーについて
ノーマルウインカーリレーと比べ、点滅作動が異なりますが、リレー本作の異常ではありません。

■製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。




〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

150323 Y-H


ヘッドライトON/OFFスイッチの取付

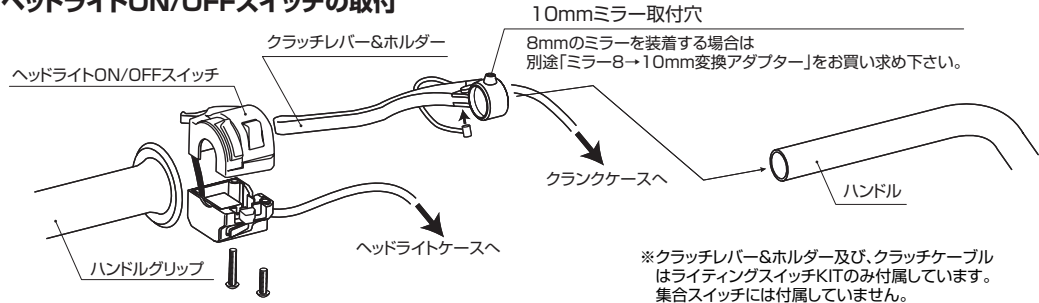

外装パーツの取り外し

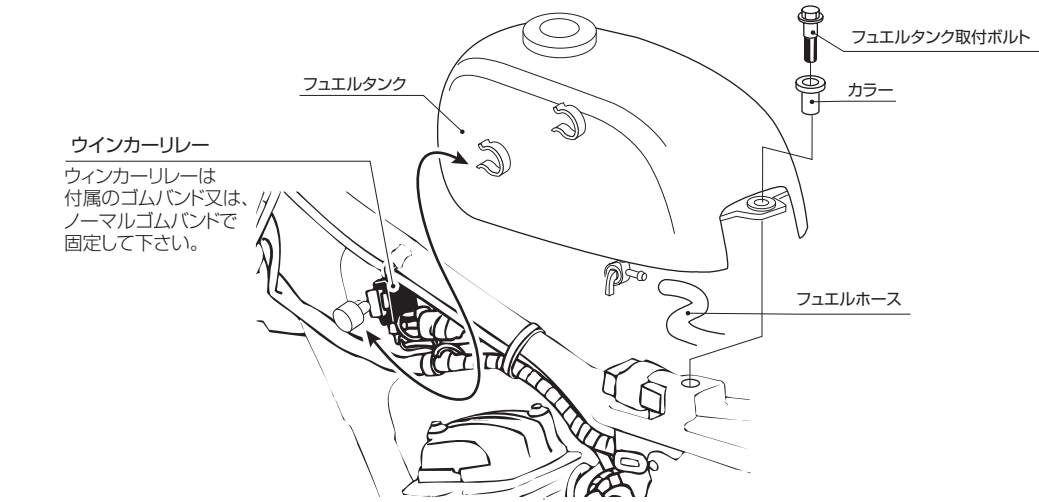

結線図

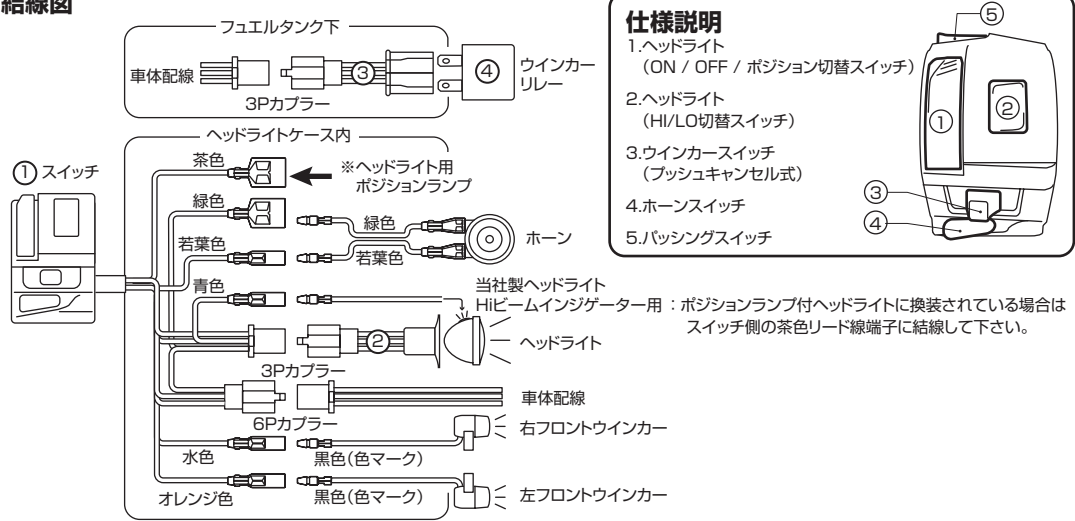

仕様説明

- 1.ヘッドライト（ON / OFF / ポジション切替スイッチ）
- 2.ヘッドライト（HI/LO切替スイッチ）
- 3.ウインカースイッチ（プッシュキャンセル式）
- 4.ホーンスイッチ
- 5.パッシングスイッチ

※ハイビームインジゲーター用：ポジションランプ付ヘッドライトに換装されている場合はスイッチ側の茶色リード線端子に結線して下さい。