ローダウンパック	商品コード：190-0240000
適合車種：XSR125（BVF1）・XSR155（RGB5J）DG01/（'24 モデル）	備考：（シート高）約 30mm ダウン

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

製品、装着について（必ずお読み下さい）

▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意下さい。

- ●組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- ●サイドスタンドは車種専用に設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けないで下さい。
- ●サイドスタンド取付の際はメンテナンススタンドを使用して、車両を立てた状態で作業を行ってください。また、安全のために 2 人以上で作業を行って下さい。
- ●取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- ●サイドスタンドを立てたまま、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- ●取付は各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用した場合、部品の破損やけがをする恐れがあります。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- ●この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- ●走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。

当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。

説明書に記載されていない改造や、仕様変更等は絶対にしないで下さい。

お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

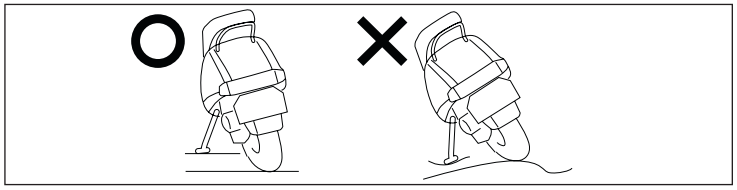

サイドスタンドを使用する場合、坂道や軟泥地凸凹道等で使用しないで下さい。平らで堅い路面で車体が倒れたりしないか、十分確認してから、サイドスタンドを使用して下さい。

禁止	以下の行為ができない場合は、当製品の破損及び事故につながる恐れがあります。
⊘	キャリアーに規定重量以上の物を積載又は荷重をかけないで下さい。破損する恐れがあります。 最大積載荷重：計 6kg（フロント 3kg/ リア 3kg）
⊘	配達・宅配業務にはサイドスタンドを使用しないでください。
⊘	当社製をご利用しての車両の持ち上げ等、無理な力を加えない様お願いします。車両を旋回させる場合は補助具としてご使用下さい。

ローダウンリンク 使用上の注意

- ●サイドスタンドを立てたままで、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- ●装着後、純正と比べ車高が下がることで最低地上高、バンク角が減少します。走行時の接触を避け、慎重な運転を心がけて下さい。またノーマル車と比べて操縦安定性も変わりますので慣れるまでご注意ください。

パッキングリスト〔ローダウンパック付属パーツ〕
（図の番号と照合して取付作業を行って下さい）

図記号	パーツ名	商品コード	個数
1	ショートサイドスタンド	676-0240100	x1
-	リンクプレート	528-0240000	x2

製品の保証について

- ●製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致します。但し上記以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

250722 H-Y

KITACO 株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

サイドスタンド取付手順

※サイドスタンドを取り付ける前に、リアスタンドやメンテナンススタンドを立ててから作業してください。

1) 図Ⅰの様に車体に取り付けられているスプリング・スタンドを取り外します。

※純正の再使用パーツは紛失しないようご注意下さい。

2) 図Ⅱの様にサイドスタンド①をフレーム側ブラケットの孔にカラー③を組み込んでから、スタンドピボットボルトとフランジナットで取り付けます。

※ 1) ピボットボルトとフランジナットの締め付け方
ボルトを締め付け後、ピボットボルトを 45° ～90° 緩めます。次にピボットボルトを固定してサイドスタンドピボットナットを締め付けます。

3) 図Ⅱの様ににスプリングフック等でスプリングを取り付けます。

純正パーツリスト〔再使用〕
（図の番号と照合して取付作業を行って下さい）

図記号	パーツ名	個数
N2	フランジ（ピボット）ボルト	x1
N3	カラー	x1
N4	フランジ（ピボット）ナット	x1
N5	ホース	x1
N6	サイドスタンドスプリング	x1
N7	サイドスタンドリンク	x1

図Ⅰ

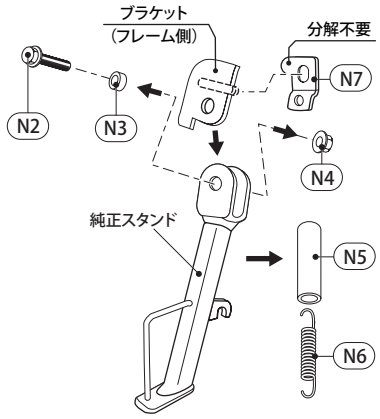

図Ⅱ

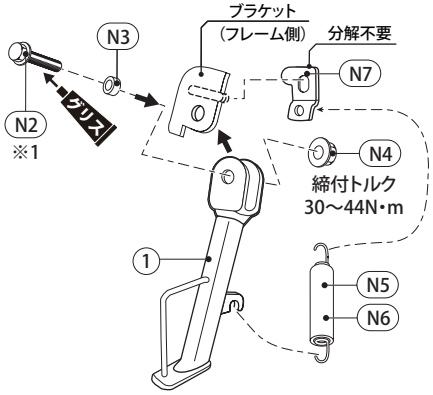

リンクプレート取付手順

※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

1) 転倒に備えて、車体を確実に支えます。

2) ノーマルのクッションリンクを取り外し、当社製ローダウンリンクを装着します。

※ボルト (ナット) を規定トルクで締め付けて下さい。

3) 操縦安定性のバランスを保つため、フロント側のセッティングを行う事をお薦めします。(フロントフォークの突き出し量参照)

4) 各部の調整を行い、ぐらつき等はないか確認してから走行して下さい。

フロントフォークの突き出し長：
(初期突き出し長：10mm）+10 ～ 30 ㎜
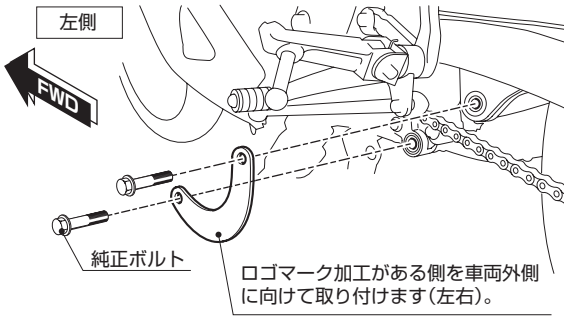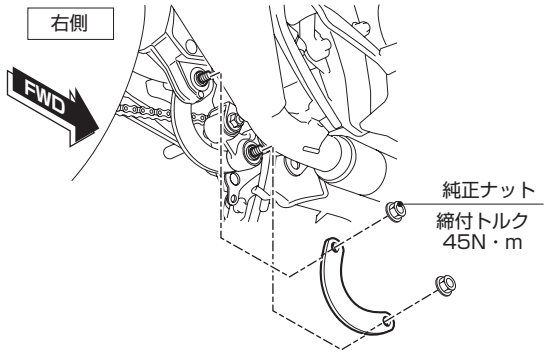
商品コード：528-0240000		
パーツ名	個数	備 考
リンクプレート	x2	左右共通