リアキャリアー NO,1/2

商品コード	（ブラック）80-539-02400	-
適合車種	XSR125（RE46J）BVF1・XSR155（RGB5J）DG01/（'24 モデル）	
備考	ヘルメットロック本体はキャリアに装着可能です（左右２カ所）	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

製品、装着について（必ずお読み下さい）

●当製品はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
●このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
●組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
●組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

キャリアー及びグラブバー部分に車両配送の際のロープやタイダウンの使用等 , 無理な力をかけないで下さい。
リアキャリアー又は周辺パーツを破損する恐れがあります。

キャリアー部分に規定重量以上の物を積載又は荷重をかけないで下さい。
破損する恐れがあります (最大積載量：9.0kg 以下)

キャリアー及びグラブバーを利用しての車両の持ち上げ等、無理な力を加えない様お願いします。車両を旋回させる場合は補助具としてご使用下さい。

パッキングリスト

図記号	パーツ名		商品コード	個数	備考
1	リアキャリアー	ブラック	-	x1	エンドキャップ圧入済み
2	JNT ベースプレート		-		
3	スペーサーカラー（ブラック）	8.2x18xL10mm	-	x1	補修 k-con：0900-093-02016（入数 1）
4	ワッシャ	8x16xT1.2mm	090-0900008	x2	
5	フランジキャップボルト	M8x15	-	x2	補修 k-con：0900-082-40001（入数 2）
6	キャップボルト	M8x50	-	x1	補修 k-con：0900-080-10008（入数 1）
7	キャップボルト	M8x60	080-0500060	x1	

（OP）オプションパーツ

パーツ名		商品コード	備考
ヘルメットロック (T-2)	ブラック	503-0600100	皿ビス M6x30 付属
	メッキ	503-0600110	

製品の保証について

●製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
●当社製品の保証期間は商品購入後６ヶ月です。

241125 Y-H

KITACO 株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3 丁目 8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

■取付手順

(参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

1) シート、リアフェンダーカウル（スクリューx6/ 段付きボルトx4) を取り外します。その他、取付作業が行いやすい範囲のパーツ（コネクターの接続）を外して下さい。
2) 車両側のシート下側にあるテールランプコネクター 、ウインカー端子及びライセンスランプコネクターの接続を外して下さい。
3) リアフェンダー Assy（ブラケット）を取り外します。
※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。

〔別紙 No,2 へ続く〕

純正パーツ

図記号	パーツ名	個数	備 考	図記号	パーツ名	個数	備 考
N1	リアフェンダーカウル / テールランプ	x1	再使用	N4	純正カラー	x4	再使用
N2	リアフェンダー Assy	x1	再使用	N5	タンデムステップ取付ボルト（L/R）	x2	使用しない
N3	純正フランジナット	x4	再使用				

純正リアフェンダー / リアウインカライト脱着図

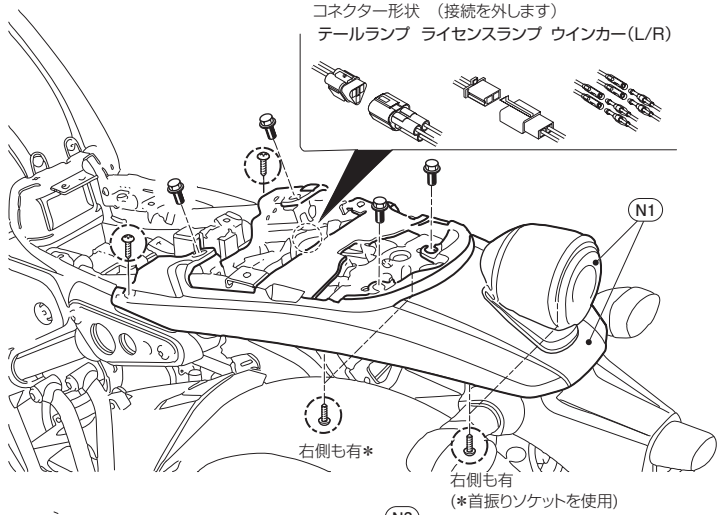

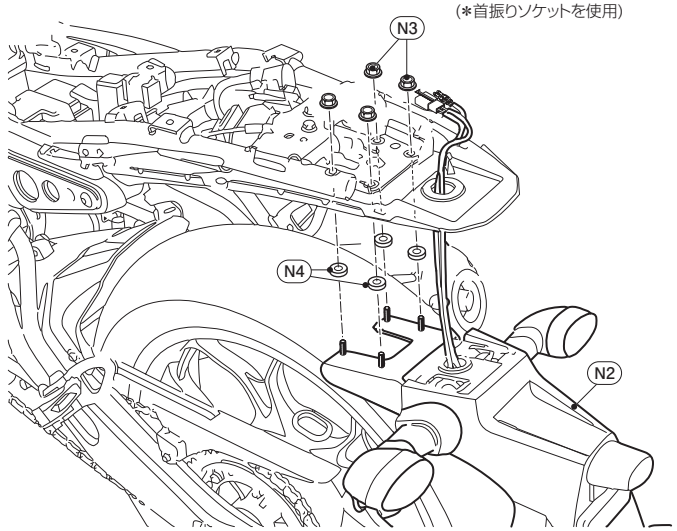

リアキャリアー NO,2/2		
商品コード	（ブラック）80-539-02400	-
適合車種	XSR125（RE46J）BVF1・XSR155（RGB5J）DG01/（'24 モデル）	
備考	ヘルメットロック本体はキャリアに装着可能です（左右２カ所）	

■取付手順（参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい）

4）付属のリアキャリアーパーツ群を取り付けます。（図参照）

※キャリアー本体の組み付けは仮り組み後、左側から本締めしてください。

5）仮締めしているボルト類は本締めして下さい。最後に各部ぐらつきが無いか、各ランプ類が正常に作動するか良く確認してから走行して下さい。

純正パーツ

図記号	パーツ名	個数	備 考	図記号	パーツ名	個数	備 考
N1	リアフェンダーカウル / テールランプ	x1	再使用	N4	純正カラー	x4	再使用
N2	リアフェンダー Assy	x1	再使用	N5	タンデムステップ取付ボルト（L/R）	x2	使用しない
N3	純正フランジナット　6mm	x4	再使用				

パッキングリスト

図記号	パーツ名		商品コード	個数	備考
1	リアキャリアー	ブラック	-	x1	エンドキャップ 22.2mm 圧入済
2	JNT ベースプレート		-	x1	
3	スペーサーカラー（ブラック）	8.2x18xL10mm	-	x1	補修 k-con：0900-093-02016（入数 1）
4	ワッシャ	8x16xT1.2mm	090-0900008	x2	
5	フランジキャップボルト	M8x15	-	x2	補修 k-con：0900-082-40001（入数 2）
6	キャップボルト	M8x50	-	x1	補修 k-con：0900-080-10008（入数 1）
7	キャップボルト	M8x60	080-0500060	x1	

仮組み順序 1→4

※仮り組み後、ボルト類は本締め順序（1）に従って締め付けて下さい。

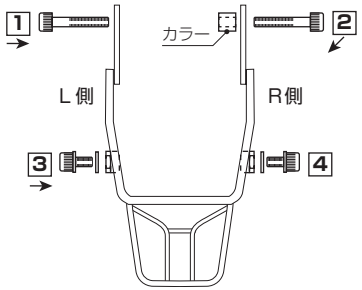

リアボックスなどの設置について

ベース取付 推奨例 ○

リアボックスのベースプレートを取り付ける際は、グラブバーとキャリアの積載部中央に来るように設置してください。

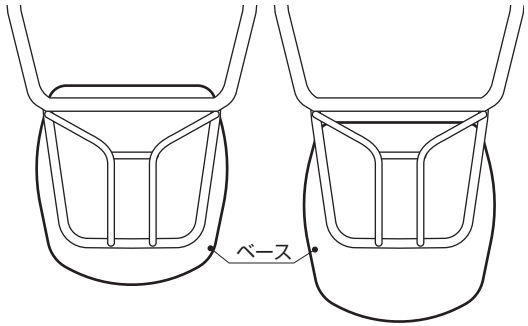

ベース取付 非推奨例 ×

グラブバー部分や車両側フレームの破損の原因となる為ベースを後方寄りに設置しないでください。

※付属されていないパーツは基本的に純正パーツを再使用します。

※再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

ボルト・ナット 締付トルク
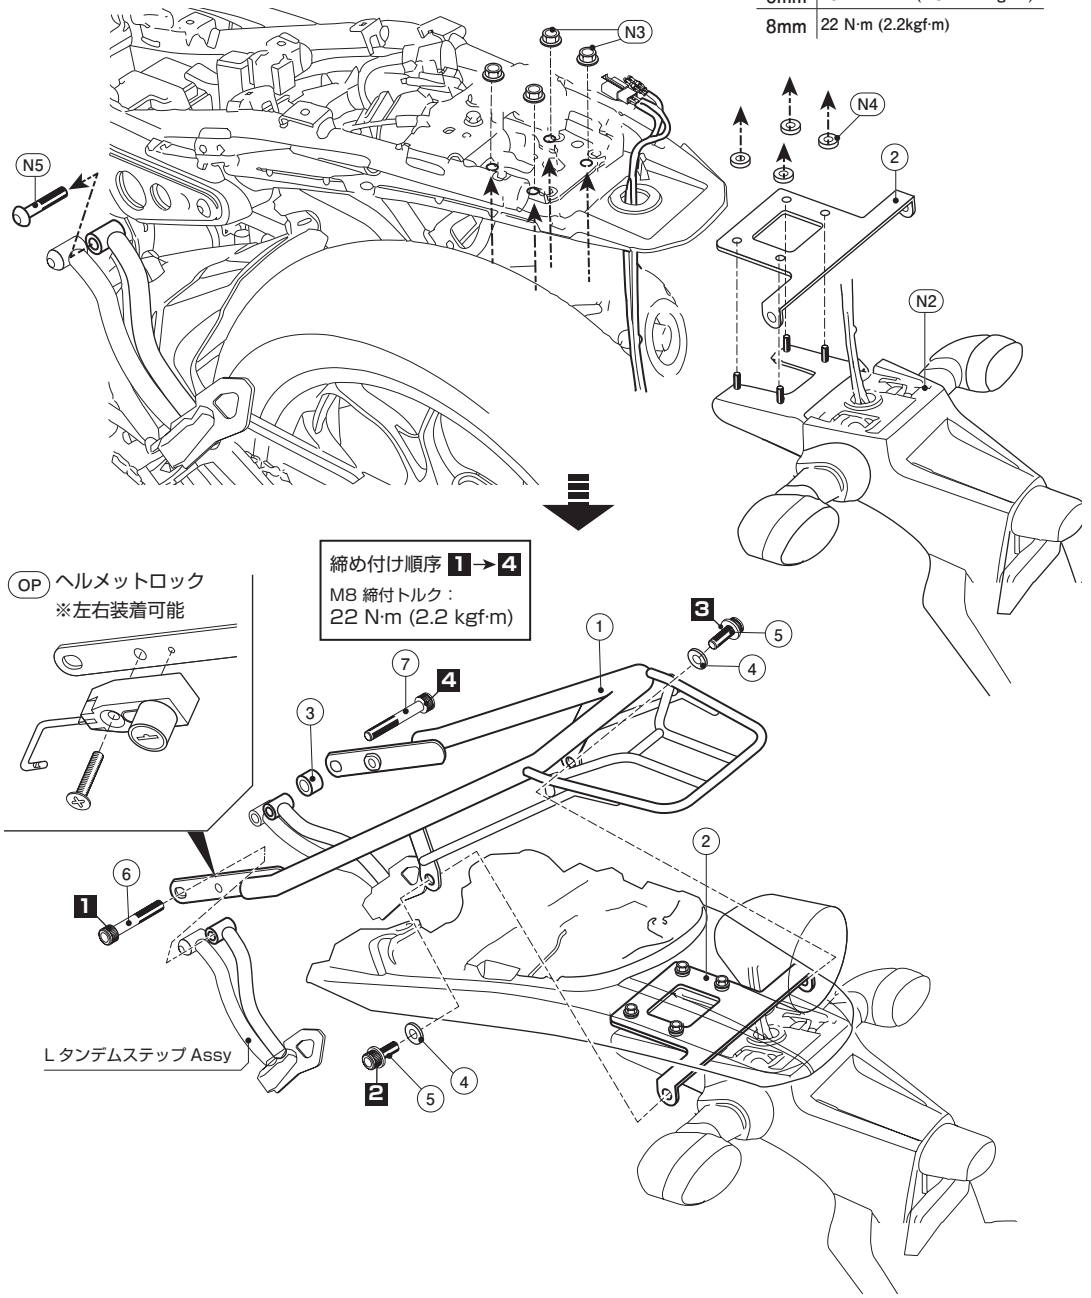
6mm	10 ～ 12N·m (1.0 ～ 1.2kgf·m)
8mm	22 N·m (2.2kgf·m)