

φ 27 フロントフォーク KIT/ アルミトップブリッジ&ステム set

商品コード	(ドラムブレーキ仕様) 500-1065000	(ディスクブレーキ仕様) 500-1065110
適合車種	(φ 27 フロントフォーク用アルミトップブリッジ&ステム-補修用) 565-1083201	
備考	※当社製アルミホイール以外をご使用される場合は、ホイールセンターが出ない場合があります。必要に応じて市販のホイールスペーサをご使用下さい。	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
※補修用単品パーツについては説明書が入っていませんので、この説明書は大切に保管して下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツの装着によりフロント廻りの高剛性化及び、減衰力を向上させ、操縦安定性を格段に向上させます。ハンドル操作がノーマルと比べて異なりますので、慎重な運転を心掛けて下さい。
- この説明書に記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- セッティング不良や組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマルの車両に装着する事を前提とした取付説明書です。

! ブレーキ関連パーツは取付に不都合があると、即重大事故につながる大変重要なパーツです。取付及び、取り扱いは細心の注意が必要です。

! 説明書に記載されていない改造や、仕様変更は絶対にしないで下さい。

! 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。

! ブレーキ関連パーツの一部の整備には資格が無くならずましたが、初心者を取り扱うことを禁止します。技能・知識が無い方は整備士へ依頼する事

! お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

図記号	商品コード	パーツ名	500-1065000	500-1065110	565-1083201	備考
1	500-1013502	ボトムコーンレース (下側/穴大)	× 1	× 1		
2	500-1013533	ダストシールワッシャー	× 1	× 1		
3	500-1013534	ダストシール	× 1	× 1		
4	500-1013514	ステアリングトップコーンレース(上側/穴小)	× 1	× 1		
5	500-1013520	ボールベアリング SET	× 2	× 2		グリス塗布
6	500-1065001	φ 27 フロントフォーク /R タイプ 3	× 1	× 1		
7	500-1065002	φ 27 フロントフォーク /L タイプ 3	× 1	× 1		
	565-1083201	φ 27 用アルミトップブリッジ&ステム SET	× 1	× 1	× 1	
8	560-1083201	φ 27 用トップブリッジ	(× 1)	(× 1)	(× 1)	
9	501-1083201	φ 27 用ステム	(× 4)	(× 4)	(× 4)	
10	560-0500000	ステムナット	(× 1)	(× 1)	(× 1)	締付トルク 5,0kgf・m
11	561-0500500	ハンドルクランプ	(× 2)	(× 2)	(× 2)	
12	060-0500065	M6 × 65 キャップボルト	(× 4)	(× 4)	(× 4)	締付トルク 1,2kgf・m
13	060-0500020	M6 × 20 キャップボルト (割締めボルト)	(× 2)	(× 2)	(× 2)	締付トルク 1,2kgf・m
14	080-0500025	M8 × 25 キャップボルト (割締めボルト)	(× 2)	(× 2)	(× 2)	締付トルク 2,7kgf・m
15	507-1000100	アルミヘッドライトステー φ 27-31 ブラック	× 1	× 1		
16	500-1013509	アクスルシャフト	× 1	× 1		グリス塗布
17	500-1013510	アクスルシャフトナット	× 1	× 1		締付トルク 6,3kgf・m
18	531-1013000	フロントブレーキパネル (タイプ 3)	× 1			
19	093-1013003	ブレーキパネルカラー (25 × 12.5 × 厚 5mm)	× 1			

※アルミトップブリッジ&ステム SET は補修用です。フロントフォーク及び、ステム小物 SET は付属していません。

■製品の保証について


- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、上記以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

190401 K-Y 〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
KITACO TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 キタコ FAX.06-6782-0740

▲ KIT 以外のパーツはノーマルを再使用します。

▲装着には下記のパーツが必要です。

- ヘッドライト ASSY/ メーター (モンキーバハ、ゴリラ -6V 車の場合)
- φ 22.2 バーハンドル (モンキーの場合)
- ウインカー / ウィンカーステー
- ディスクハブ (ディスクブレーキ用をお買い求めの場合)
- ブレーキケーブル (ドラムブレーキ用をお買い求めの場合)

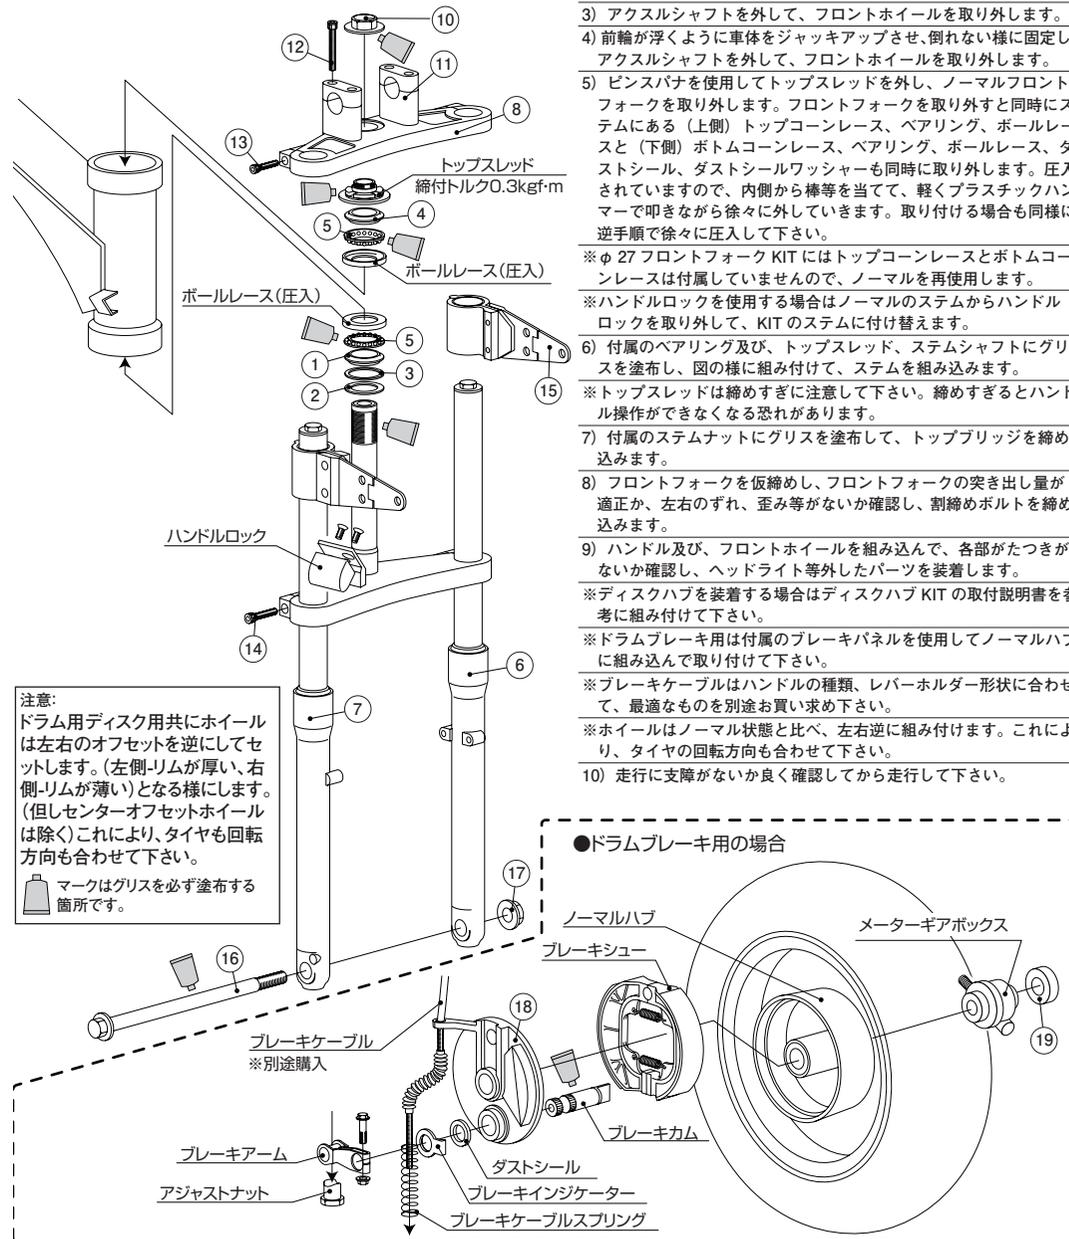

●取付手順

※当社製アルミホイール以外をご使用される場合は、ホイールセンターが出ない場合があります。必要に応じて市販のホイールスペーサをご使用下さい。

- 1) ハンドル ASSY 及び、ヘッドライト、ウインカー、スピードメーター、ブレーキケーブル、スピードメーターケーブルを取り外し、ヘッドライト内で接続されている配線を全て外します。
- 2) ノーマルトップブリッジにあるステムナット及び、フロントフォークトップボルトを外し、ノーマルトップブリッジを取り外します。
- 3) アクスルシャフトを外して、フロントホイールを取り外します。
- 4) 前輪が浮くように車体をジャッキアップさせ、倒れない様に固定し、アクスルシャフトを外して、フロントホイールを取り外します。
- 5) ピンスパナを使用してトップスレッドを外し、ノーマルフロントフォークを取り外します。フロントフォークを取り外すと同時にステムにある (上側) トップコーンレース、ベアリング、ボールレースと (下側) ボトムコーンレース、ベアリング、ボールレース、ダストシール、ダストシールワッシャーも同時に取り外します。圧入されていますので、内側から棒等を当てて、軽くプラスチックハンマーで叩きながら徐々に外していきます。取り付ける場合も同様に逆手順で徐々に圧入して下さい。

※φ 27 フロントフォーク KIT にはトップコーンレースとボトムコーンレースは付属していませんので、ノーマルを再使用します。

※ハンドルロックを使用する場合はノーマルのステムからハンドルロックを取り外して、KIT のステムに付け替えます。

6) 付属のベアリング及び、トップスレッド、ステムシャフトにグリスを塗布し、図の様に組み付けて、ステムを組み込みます。

※トップスレッドは締めすぎに注意して下さい。締めすぎるとハンドル操作ができなくなる恐れがあります。

7) 付属のステムナットにグリスを塗布して、トップブリッジを締め込みます。

8) フロントフォークを仮締めし、フロントフォークの突き出し量が適正か、左右のずれ、歪み等がないか確認し、割締めボルトを締め込みます。

9) ハンドル及び、フロントホイールを組み込んで、各部がたつきがないか確認し、ヘッドライト等外したパーツを装着します。

※ディスクハブを装着する場合はディスクハブ KIT の取付説明書を参考に組み付けて下さい。

※ドラムブレーキ用は付属のブレーキパネルを使用してノーマルハブに組み込んで取り付けて下さい。

※ブレーキケーブルはハンドルの種類、レバーホルダー形状に合わせて、最適なものを別途お買い求め下さい。

※ホイールはノーマル状態と比べ、左右逆に組み付けます。これにより、タイヤの回転方向も合わせて下さい。

10) 走行に支障がないか良く確認してから走行して下さい。

●ドラムブレーキ用の場合

