

6V → 12V CONVERT SET

コンバートSET (A) (ノーマルフライホイール用)

商品コード：754-1013900

適合車種：モンキー/ゴリラ FNo.Z50J-1300017 ~ 1510400

●この度はキタコ製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

6V から 12V に変換することにより、テールランプ球、ウインカー球、ヘッドライト球、ターンシグナル球 (ゴリラのみ) ニュートラルランプ球ホーン、バッテリー、バッテリーバンド、バッテリートレイを 12V 車用に変更する必要があります。下記の表を参考に別途お買い求め下さい。

別途必要パーツ一覧

	モンキー	ゴリラ
テール球	12V 10/5W	12V10/5W
ウインカー球	12V10W	12V10W
ターンシグナル球	-	12V3.4W
メーター球	12V2W	12V2W (FNO, ~ 1437665 まで)
ヘッドライト球	12V25W (12V25/25W)	12V25W (12V25/25W)
ニュートラル球	12V3.4W	12V3.4W
ホーン	12V 用	12V 用
バッテリーバンド	95012-13001	95012-13001
バッテリートレイ	50380-181-920	50380-181-920
バッテリー	YTR4A-BS・FTX4	YTR4A-BS・FTX4

パッキングリスト


商品コード	パーツ名	個数
754-1013911	レギュレーター	× 1
754-1013913	レギュレーターハーネス A	× 1
-	ウインカーリレー (ゴム付き)	× 1
754-1013915	バッテリーハーネス	× 1

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、弊社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用で設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- スパークチェック等でやむを得ずシリンダー外でプラグをスパークさせる場合は絶縁手袋を着用して、感電に注意して下さい。

■製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

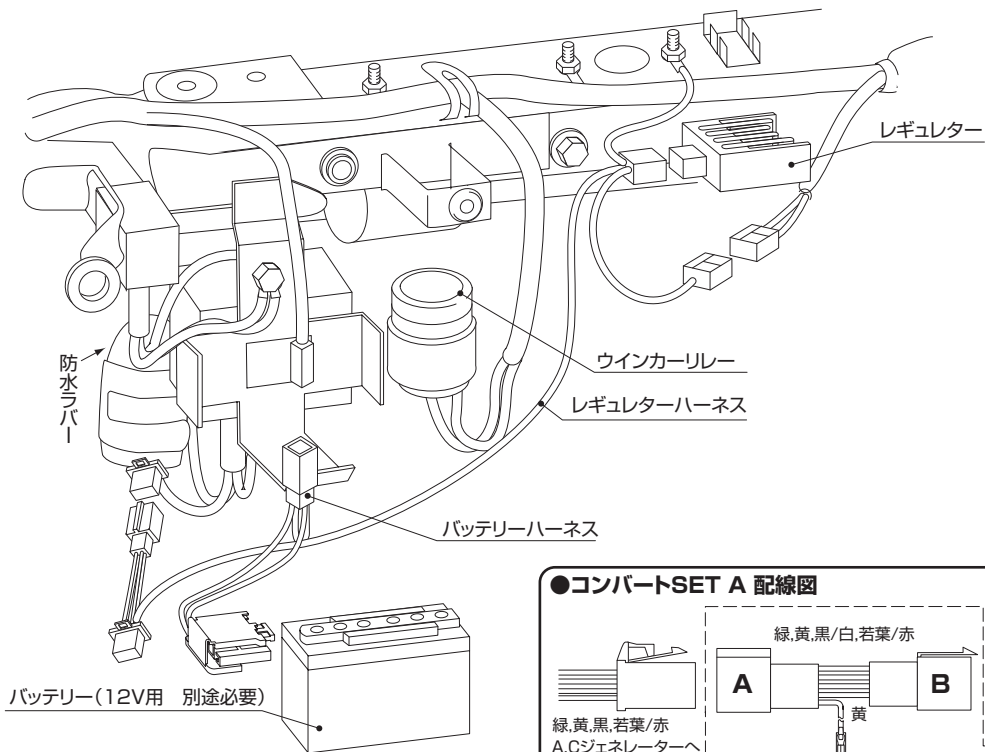

装着手順

- 1 シート及びLサイドカバーを外し、バッテリーを取り外します。
- 2 バッテリートレイ、バッテリーバンドを 12V 用に交換します。
- 3 防水ラバーをめくり AC ジェネレーターからの配線の 4P カプラーを取り外し、付属の“A / B”コネクターを中継します。
- 4 付属のコネクター“C”に付属のレギュレーターを取り付けます。
- 5 レクチファイヤーを取り外し 2P コネクターを付属の“D”に接続します。
- 6 付属の“E”をボディーに取り付けボディアースします。
- 7 ウインカーリレーを付属のウインカーリレーと交換します。
- 8 バッテリー 4P コネクターに付属のバッテリーハーネスを取り付け、12V バッテリーに接続します。
- 9 付属のレギュレーターを運転操作、走行に差し支えない場所にタイラップ等でしっかり取り付けます。
- 10 リード線が長いようであれば束ねるなどの処置をします。
- 11 灯火照明、メーター照明球、各インジケーター球、ホーンを 12V 用に交換します。
- 12 シート及びLサイドカバーを取り付け完了です。

●コンバートSET A 配線図

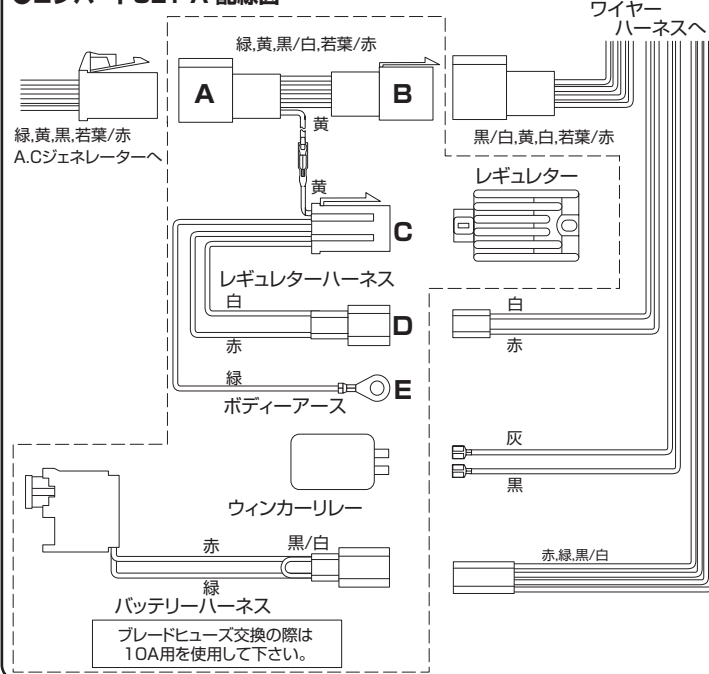

250306

KITACO
株式会社キタコ

〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311(代)
FAX.06-6782-0740