
イグニッションコイル（6v ポイント点火車用）〔K-PIT〕

適合車種	（type-A）70-751-90031	（type-B）70-751-90011
商品コード	モンキー（FNO,Z50J-1000001 ～ 1195595）	モンキー / ゴリラ（FNO,Z50J-1300017 ～ 1805927）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）


●当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。
●各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、または当社までご相談下さい。
●組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。
●スパークチェック等でやむおえず、シリンダー外でプラグをスパークさせる場合は、電圧が非常に高い箇所ですので絶縁手袋を着用して下さい。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を進めて下さい。
●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

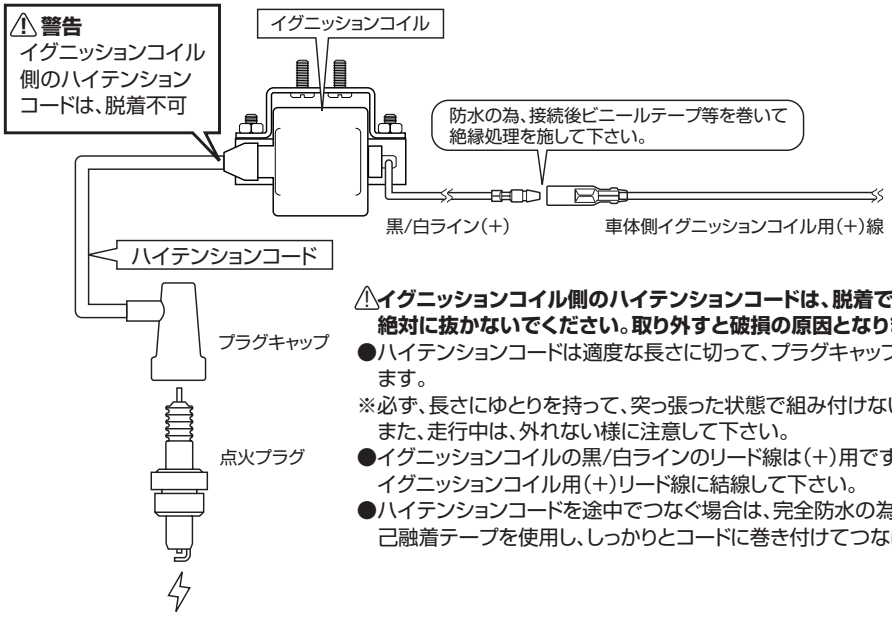

⚠イグニッションコイル側のハイテンションコードは、脱着できない為、絶対に抜かないでください。取り外すと破損の原因となります。

●ハイテンションコードは適度な長さに切って、プラグキャップにねじ込みます。
※必ず、長さにゆとりを持って、突っ張った状態で組み付けないで下さい。また、走行中は、外れない様に注意して下さい。
●イグニッションコイルの黒/白ラインのリード線は(+)用です。車体側のイグニッションコイル用(+)リード線に結線して下さい。
●ハイテンションコードを途中でつなぐ場合は、完全防水の為に高圧用自己融着テープを使用し、しっかりとコードに巻き付けてつなげて下さい。

アドバイス！
tybe-B イグニッションコイル設置手順
※取付の際は、マフラー（純正アップタイプ）等の周辺パーツを取り外す場合があります。
イグニッションコイルのスタッドボルトをフレームの穴に通す時は、図の様にイグニッションコイルを傾けて、図の順番に従ってボルトを一本ずつ穴に通して下さい。
（2 本同時にボルトを通そうとすると、イグニッションコイルがフレームに接触し、装着できません。）

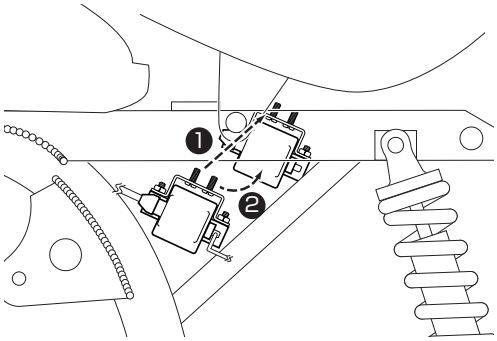

■製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

210624
株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740